



FLUIDO+

ACCESSORIO PORTA IN LEGNO / ACCESSORY WOODEN DOOR

PREPARAZIONE DELLA PORTA DOOR PREPARATION

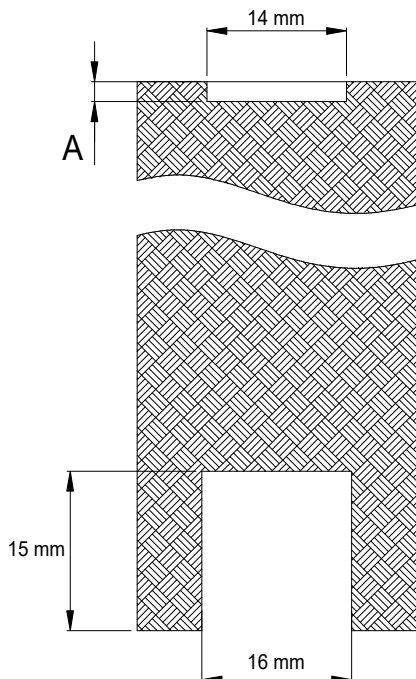


DIMENSIONE SEDE DI AGGANCIO BARRE SUPERIORI
DIMENSION OF THE HOOKING SEAT FOR THE UPPER BARS

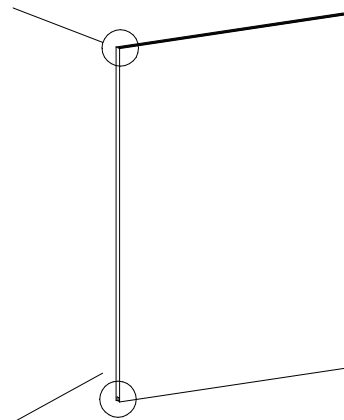

DIMENSIONE SEDE GUIDA A TERRA INFERIORE
DIMENSION OF THE LOWER GROUND GUIDE SEAT


A = 2mm x B110EK01 - B150EK01 - B150EK02
A = 7mm x B150EK00
A = 14mm x B110EK00

FISSARE LE BARRE ALLA PORTA CON VITI PER LEGNO
LUNGHE ALMENO 50mm
FIX THE BARS TO THE DOOR WITH AT LEAST 50mm LONG WOOD
SCREWS

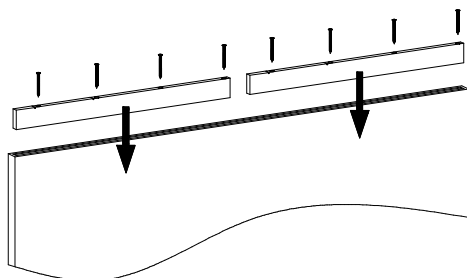

TAGLIARE LA PARTE IN ECCESSO IN FUNZIONE
DELLA PINZA


CUT THE EXCESS PART ACCORDING TO THE CLAMP

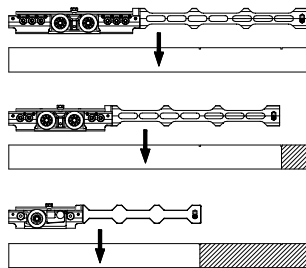

UTILIZZABILE ANCHE SENZA SOFT CLOSE
ALSO USED WITHOUT SOFT CLOSE

GUIDA A TERRA PER PORTE IN LEGNO


GROUND GUIDE FOR WOODEN DOORS

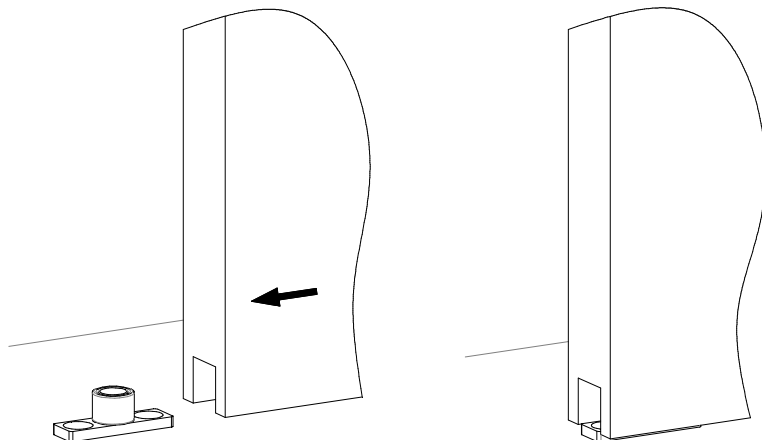


POSIZIONARE LA GUIDA A TERRA IN MODO CHE NON SPORGA A PORTA COMPLETAMENTE APERTA
POSITION THE GUIDE ON THE GROUND SO THAT IT DOESN'T LOSE OUT WITH THE DOOR FULLY OPEN




SEGNARE I FORI DI FISSAGGIO (INTERASSE 27mm)
MARK THE FIXING HOLES (DISTANCE 27mm)

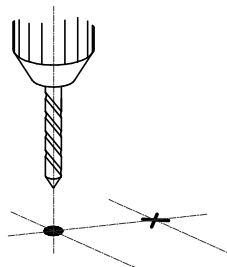

FORARE PER TASSELLO CON VITE DA Ø4mm
DRILL FOR PLUG WITH Ø4mm SCREW

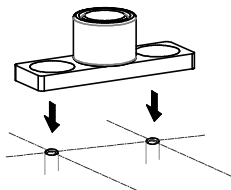

POSIZIONARE LA GUIDA A TERRA
PLACE THE GUIDE ON THE GROUND

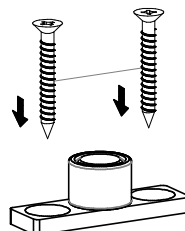

FISSARE A TERRA CON VITE DA Ø4mm
FIX TO THE GROUND WITH A Ø4mm SCREW